

PSQx03

Der robuste Schwenkantrieb - Verbesserte Nachrüstbarkeit!

Komplett überarbeitet: Noch höhere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, mehr Montage-Komfort



Einfachere
Montage der
**Zusatz-
Wegschalter-
Platine**
(werkzeuglos)

Einfachere
Montage und
Demontage der
Hauptplatine
(werkzeuglos)

Zentralträger ist
verwindungssteifer

Vereinfachte
Justierung der
Wegschalter-Nocken



Verbesserte
interne
Kabelführung
für Zubehör



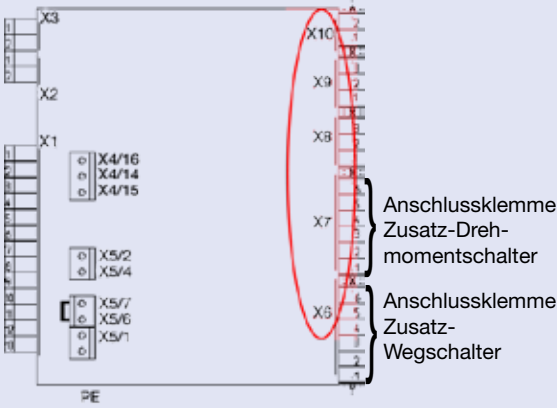
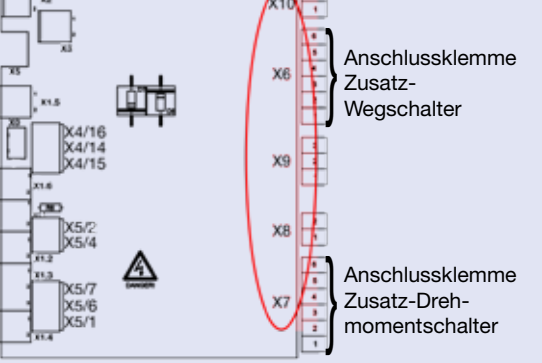
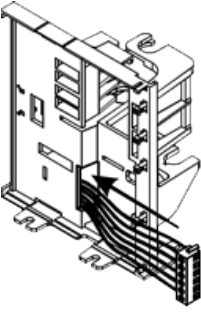
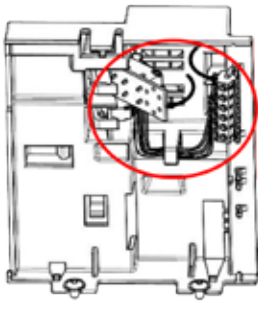
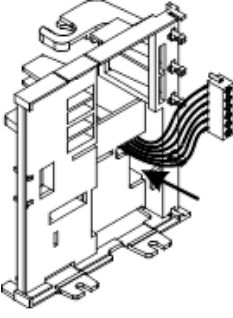
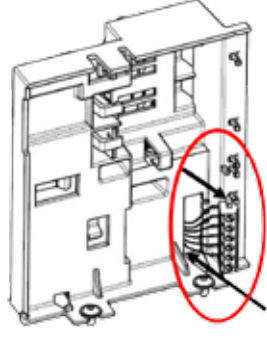
Einfache Montage der
Zubehörklemmen

Einfachere Montage der
Zusatz-Drehmomentschalter



PSQx03

Vergleich PSQx02/PSQx03

Wichtigste Neuerungen	PSQx02 (altes Modell)	PSQx03 (neues Modell)
Anordnung der Zubehörklemmen	 <p>Anschlussklemme Zusatz-Drehmomentschalter</p> <p>Anschlussklemme Zusatz-Wegschalter</p> <p>Anschlussklemme Zusatz-Wegschalter</p>	 <p>Anschlussklemme Zusatz-Wegschalter</p> <p>Anschlussklemme Zusatz-Drehmomentschalter</p> <p>Anschlussklemme Zusatz-Wegschalter</p> <p>Achtung! Klemmenanordnung X6-X10 hat sich geändert!</p>
Montage der Zusatz-Wegschalter	 <p>Zusatz-Wegschalter unter Zuhilfenahme von geeignetem Werkzeug in die dafür vorgesehenen Schächte im Zentralträger einführen, bis die Arretierung einrastet.</p>	 <p>Zusatz-Wegschalter-Platine ohne Zuhilfenahme von Werkzeug in die dafür vorgesehenen Schächte im Zentralträger einführen, bis die Arretierung einrastet.</p>
Montage Anschlussklemme der Zusatz-Drehmomentschalter	 <p>Anschlussklemme gemäß Abbildung am Zentralträger einrasten.</p>	 <p>Anschlussklemme gemäß Abbildung am Zentralträger einrasten.</p> <p>Achtung! Geänderte Klemmenanordnung!</p>
Zubehör	<p>Achtung! Bitte verwenden Sie nur das für PSQx02 kompatible Zubehör und die dazu gehörigen Anleitungen.</p>	<p>Achtung! Folgendes Zubehör bzw. dessen Einbau hat sich im Vergleich zu Modell x02 geändert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusatz-Wegschalter - Potentiometer - Schaltraum-Heizung <p>Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Nachrüstung von Zubehörteilen bei Antrieben vom Typ PSQx03. Für Betrieb und Einbau beachten Sie bitte die entsprechenden PSQx03-Anleitungen.</p>