

D

Einbauanleitung PSL Modell 4

für elektrische Stellantriebe PSL201-214 + PSL202-214/AMS

GB

Installation Instructions PSL Model 4

for electric actuators PSL201-214 + PSL202-214/AMS

E

Instrucciones de montaje PSL Versión 4

por actuadores eléctricos PSL201-214 + PSL202-214/AMS



D	Inhaltsverzeichnis	3
----------	---------------------------	----------

- 1. Sicherheit
- 2. Bezeichnungen
- 3. Montage

GB	Table of content	5
-----------	-------------------------	----------

- 1. Safety
- 2. Designations
- 3. Mounting

E	Indice	7
----------	---------------	----------

- 1. Seguridad
- 2. Denominación
- 3. Montaje

1. Sicherheit




Während des Aufbaus den Antrieb nur mit dem Handrad verfahren!

Bei Nichtbeachtung: Quetschgefahr, Beschädigung von Antrieb und/oder Armatur.

Wichtig!

ZUR MONTAGE MUSS SICH DIE VENTILSPINDEL IN VOLL EINGEFAHRENER POSITION BEFINDEN.

Die Gebäudeinstallation sowie die Überstromschutzeinrichtung und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen entsprechend der Norm DIN IEC 60364-4-41, Schutzklasse I bzw. Schutzklasse III bei 24VAC/24VDC sowie DIN IEC 60364-4-44 entsprechend der verwendeten Überspannungskategorie des Antriebs ausgeführt sein.

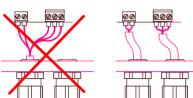


Alle Netzanschluss- und Steuerleitungen müssen mechanisch durch geeignete Maßnahmen vor den Anschlussklemmen gegen unabsichtliches Lösen gesichert werden.

Netzanschluss und Steuerleitungen dürfen nicht zusammen in einer Leitung geführt werden, es sind stets zwei getrennte Leitungen zu verwenden!

Hinweis: Bildlich wird die Montage eines PSL202 gezeigt, die Schritte sind jedoch bei allen Modellen identisch!

2. Bezeichnungen

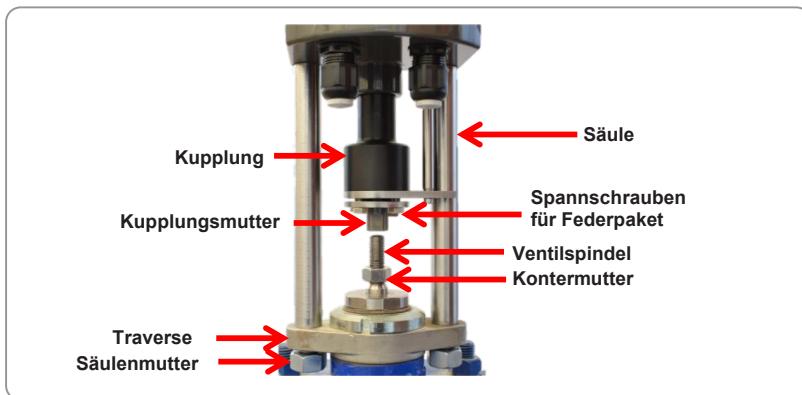

3. Montage






Sicherstellen, dass sich die Kupplungsmutter per Hand drehen lässt



Kupplung per Hand ganz einfahren



Antrieb aufstecken

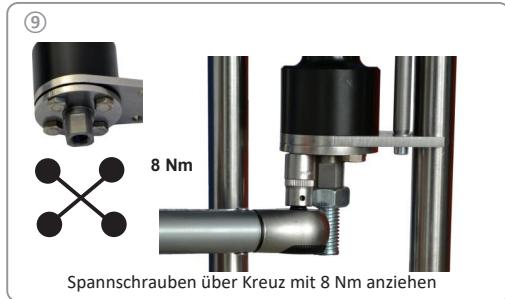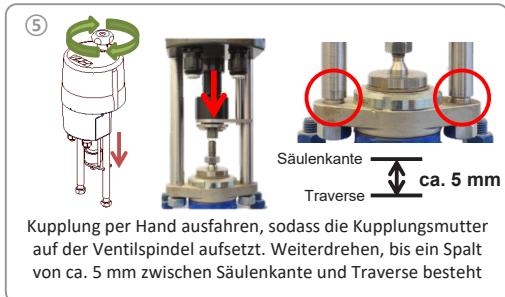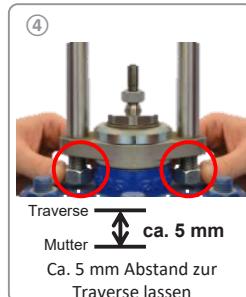

Bei Fragen zur Montage helfen wir Ihnen gerne weiter!

Tel.: +49 (0) 6322 / 6003 - 0

Mail:

info@ps-automation.com



1. Safety




When mounting an actuator on a valve, always use the hand wheel! Motor operation during mounting may cause injuries and damage to actuator and valve!

FOR MOUNTING THE ACTUATOR, THE VALVE MUST BE IN FULLY CLOSED POSITION!


Important!

Electric installation as well as over-current and overvoltage protection devices must be conform to the standard DIN DIN VDE 0100-410, protective class I resp. protection class 3 (24VAC/24VDC) and also to the standard DIN IEC 60364-4-44 according to the applied overvoltage category of the actuator.

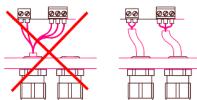

Please protect all of the power supply and control cables in front of the terminals mechanically by using suitable measures against unintentional loosening. Never install the power supply and the control cables together in one line but instead please always use two different lines.


2. Designations

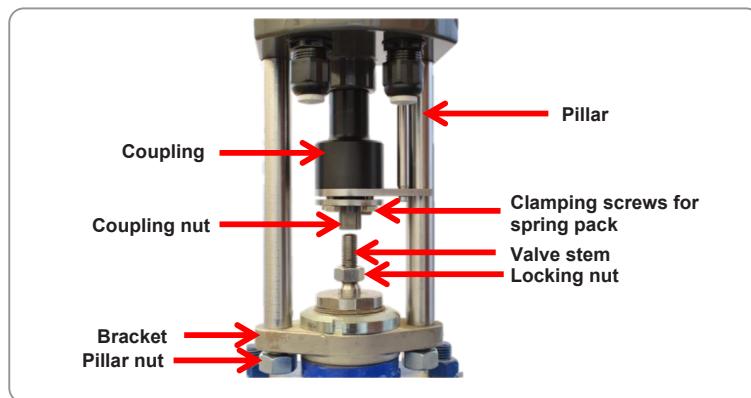

3. Mounting



Make sure that the coupling nut can be turned by hand

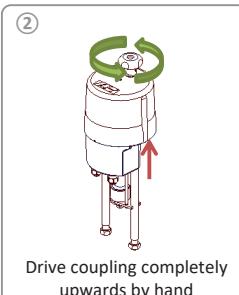

Drive coupling completely upwards by hand



Put actuator onto valve




Bracket
Pillar nut appr. 5 mm
Leave 5 mm gap between bracket and pillar nut



Move the coupling down until it hits the valve stem.
Continue moving until there is a 5 mm gap between the pillar end and the bracket




Screw the coupling nut onto the valve stem until the pillar edges rest on the bracket

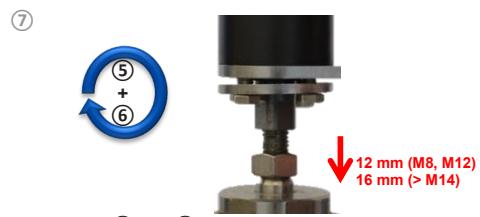


Repeat ⑤ and ⑥ until the valve stem is screwed into the coupling nut by 12 mm (M8 to M12) resp. 16 mm (M14 and larger)




Lock the coupling nut

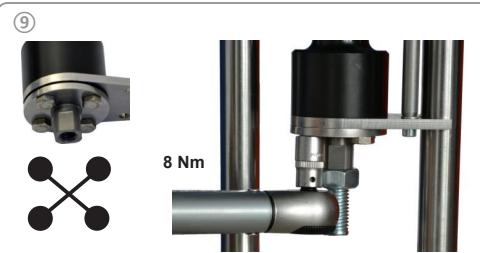

Tighten the clamping screws crosswise with 8 Nm

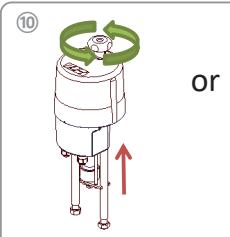

Drive the coupling up or down, until the edges of the pillars rest on the bracket

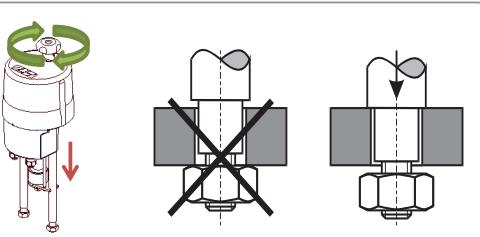

WRONG **CORRECT**



Tighten the pillar nuts

In case of any question, please do not hesitate to contact us:

Phone: +49 (0) 6322 / 6003 - 0

Mail: info@ps-automation.com


1. Seguridad



Cuando realice el montaje del actuador sobre la válvula siempre debe utilizar el volante. La utilización del motor durante el montaje puede causar serios daños al actuador y a la válvula.


Importante! PARA EL MONTAJE DEL ACTUADOR, LA VALVULA DEBE ESTAR EN POSICION COMPLETAMENTE CERRADA!

La instalación del edificio así como el dispositivo de protección y los supresores de sobretensión deberán corresponder a la norma DIN IEC 60364-4-41, clase de protección I o bien clase de protección III a 24VAC/24VDC así como DIN IEC 60364-4-44 en consonancia con el Categoría del actuador.

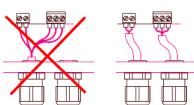

Todos los cables de alimentación y de mando deben protegerse mecánicamente mediante unas medidas adecuadas para evitar que se suelten involuntariamente. Los cables de alimentación y de mando no pueden pasar juntos en una línea eléctrica. Utilizar dos cables separados.

2. Denominación

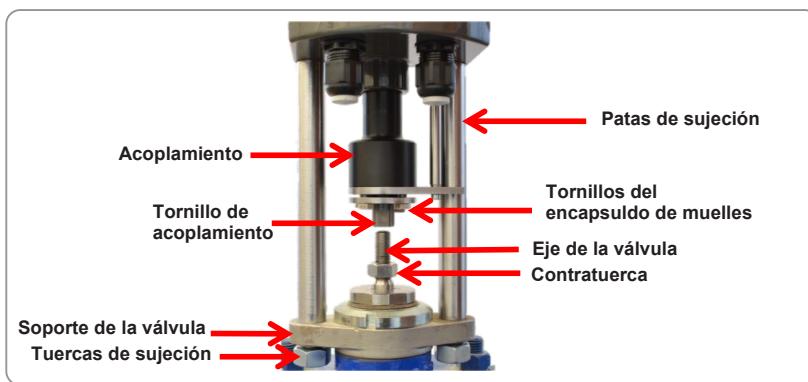

3. Montaje



Asegúrese que el acoplamiento se puede aflojar a mano



Mueva manualmente el actuador hasta la posición de abierto



Sitúe el actuador sobre la válvula



 appr. 5 mm

Espacio entre la tuerca de sujeción i el soporte = 5mm



Cierre manualmente el actuador hasta que encaje con el eje de la válvula. Continúe cerrando hasta que se tenga un espacio de 5mm entre las patas de sujeción y el soporte




Apriete el acoplamiento hasta que las patas de sujeción entren en contacto con el soporte de la válvula




Repita ⑤ y ⑥ hasta que el eje de la válvula esté roscado 12mm (en caso de M8 hasta M12) o 16mm (en caso de M14 o superior)



Fije la contratuerca

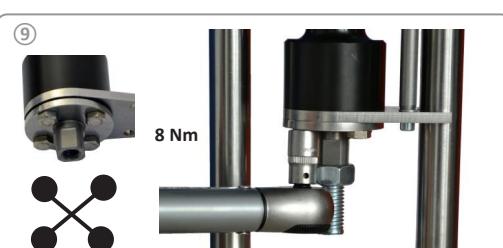

Apriete en forma de cruz los 4 tornillos del encapsulado de muelles (apriete a 8Nm)

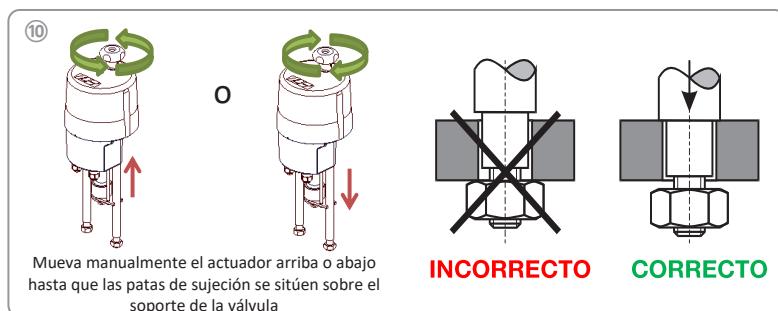

Mueva manualmente el actuador arriba o abajo hasta que las patas de sujeción se sitúen sobre el soporte de la válvula

INCORRECTO

CORRECTO



Apriete las tuercas de sujeción de las patas

En casa de preguntas, por favor contacto:

Phone: +49 (0) 6322 / 6003 - 0

Mail: info@ps-automation.com