


D Kurz-Betriebsanleitung AMS PSCS-USB


GB Short Operating Instructions AMS PSCS-USB

D


1. Installieren Sie die Software PSCS vom beiliegenden USB-Stick
2. Verbinden Sie Ihr PSCS-USB Kabel mit dem USB-Stecker an einem freien USB-Anschluss
3. Starten Sie die Software PSCS
4. Wählen Sie den Antrieb aus

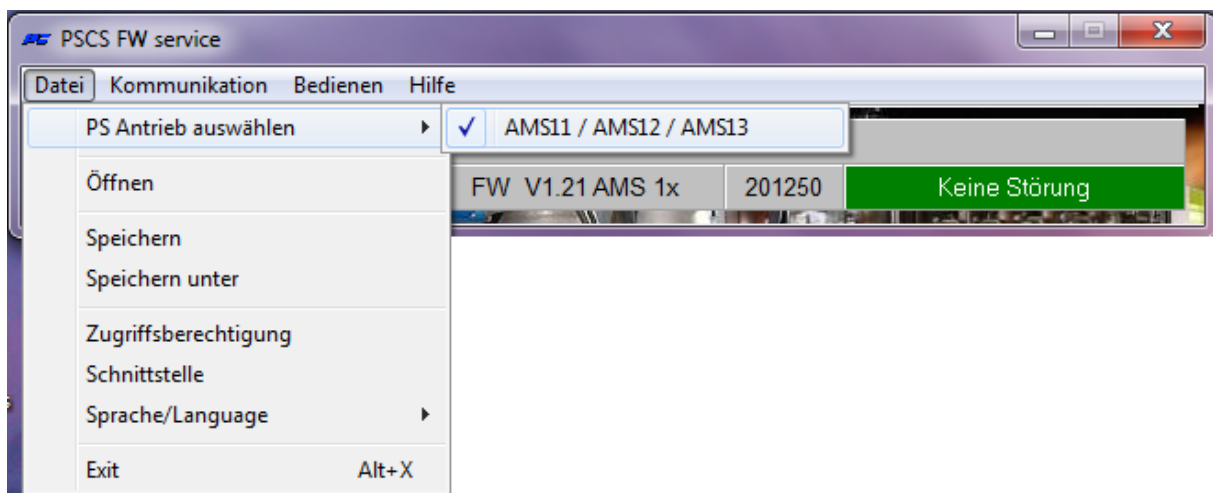

5. Wählen Sie den COM Port für das USB Kabel aus (Autodetect oder via Geräte Manager)

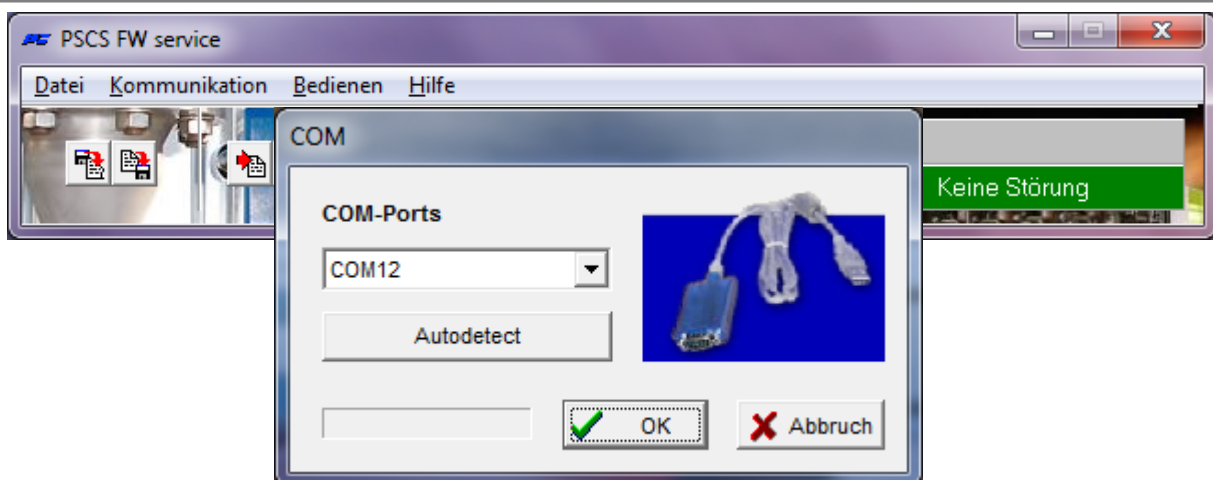


6. Daten vom Antrieb laden, verändern und senden

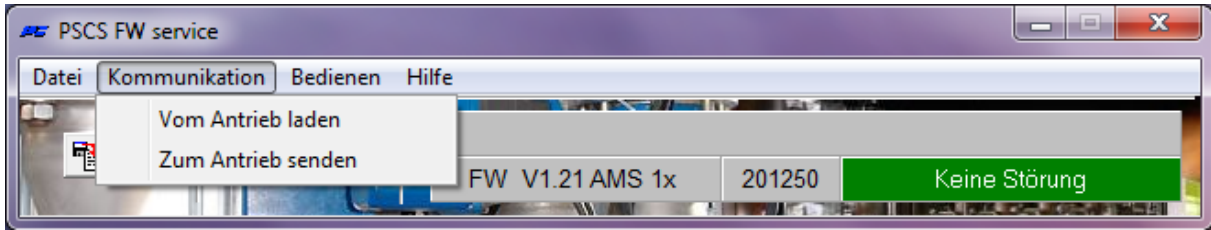


Ausführliche Software auf Anfrage erhältlich!





1. Install the software PSCS from the USB stick
2. Connect your PSCS-USB cable to a free USB port on your PC by using the USB connector
3. Open software PSCS
4. Select PS actuator

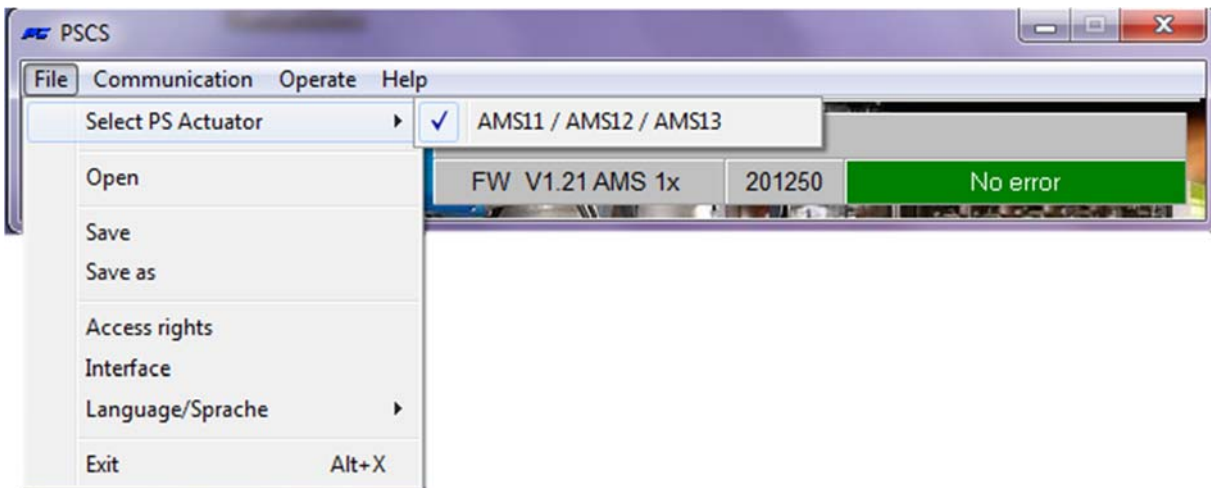

5. Select COM Port, where the PSCS-USB is connected (Autodetect or using the device manager)

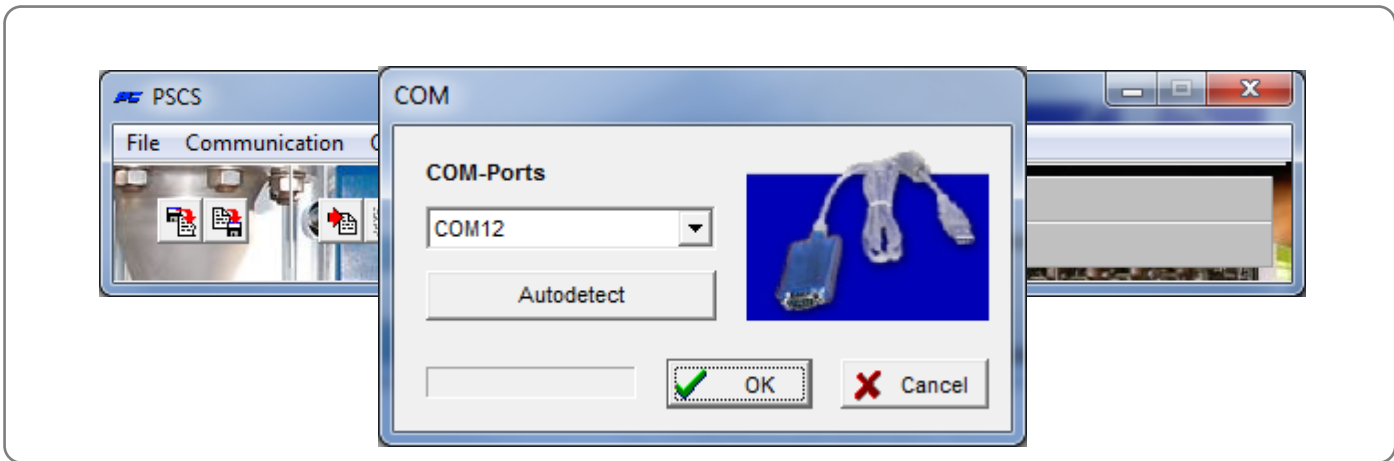

6. Parameter handling

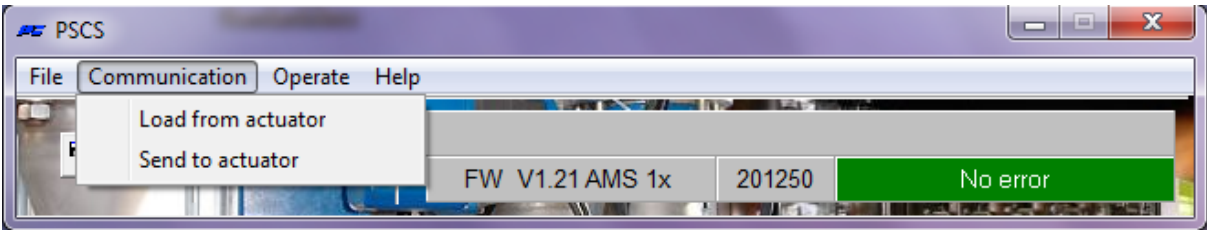Detailed operating instructions for the software available on request!

Unsere Niederlassungen / Our representatives:

Italien / Italy

PS Automazione S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: +39 04 61-53 43 67
Fax: +39 04 61-50 48 62
E-Mail: info@ps-automazione.it

Indien / India

PS Automation India Pvt Ltd.
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
IND-411041 Pune
Tel. : + 91 20 25 47 39 66
Fax : + 91 20 25 47 39 66
E-Mail: sales@ps-automation.in
www.ps-automation.in

To find out more about all our sales partners and subsidiaries please scan the QR code below or visit our website:

<https://www.ps-automation.com/ps-automation/locations/?lang=en>

Für weitere Niederlassungen und Partner scannen Sie bitte folgenden QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter

<https://www.ps-automation.com/ps-automation/standorte/>



PS Automation GmbH

Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Tel.: +49 (0) 6322 94980 – 0
E-Mail: info@ps-automation.com
www.ps-automation.com

